Canon

ENGLISH
ESPAÑOL

Canon Inkjet Office All-In-One
Equipo multifunción para oficina Canon Inkjet

PIXMA MX360 series

Getting Started

Read Me First

Guía de inicio

Léame en primer lugar

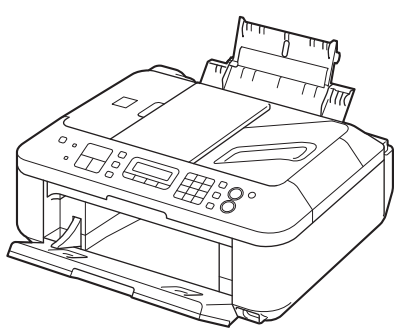

Make sure to read this manual before using the machine. Please keep it in hand for future reference.
Asegúrese de leer este manual antes de usar el equipo. Consérvelo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

QT53449V01

On-screen manuals can be viewed on a computer. They are included on the **Setup CD-ROM** and are installed during the software installation. Some parts of the manual may be displayed in English.
For details on opening the on-screen manuals, refer to page 22.

Los manuales en pantalla se pueden ver en un ordenador. Se incluyen en el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** y se instalan durante el proceso de instalación del software. Algunas partes del manual pueden aparecer en inglés. Para obtener información sobre cómo se abren los manuales en pantalla, consulte la página 22.

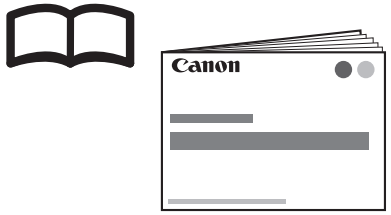

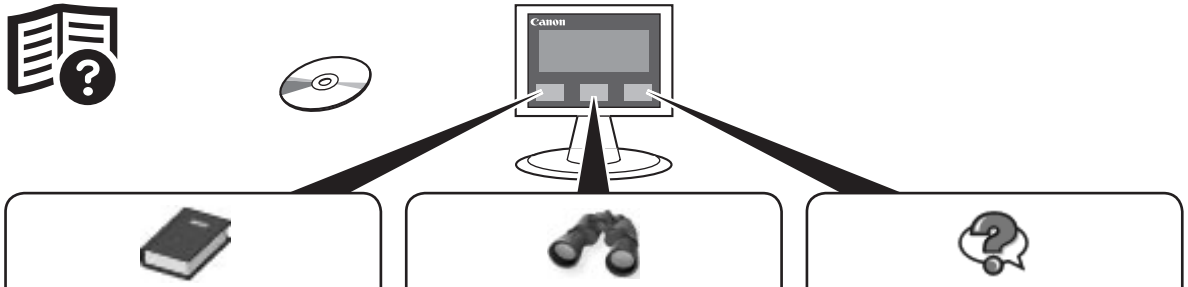

Getting Started
(this manual)
Describes how to set up and use your machine.

Basic Guide
Describes basic operations and media, and gives an introduction to other functions available.

Advanced Guide
Describes various operating procedures to make full use of machine.

Troubleshooting
Describes troubleshooting tips for problems you may encounter when using the machine.

Guía de inicio
(este manual)
Describe cómo configurar y usar el equipo.

Guía básica
Describe las operaciones básicas y los soportes y ofrece una introducción a otras funciones disponibles.

Guía avanzada
Describe distintos procedimientos de funcionamiento para aprovechar al máximo todas las funciones del equipo.

Solución de problemas
Proporciona consejos para solucionar los problemas que puedan surgir al utilizar el equipo.

Model Number: K10364 (MX360)
Número de modelo: K10364 (MX360)

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

■ Contents

1 Preparation P.2
2 Install the FINE Cartridges P.8
3 Load Paper P.12
4 Set Up for Fax Reception P.13
5 Install the Software P.16
6 Application Software P.22
7 Try Using the Machine P.23
Print Photos from a Computer P.23
Try Copying P.25
Send Faxes P.26
8 Maintenance P.28
9 Specifications P.29

■ Symbols Used in This Document

Prohibited actions.

Instructions including important information.

- In this guide, Windows 7 operating system is referred to as Windows 7 and Windows Vista operating system as Windows Vista.
- In this guide, the screens are based on Windows 7 Home Premium and Mac OS X v.10.6.x. (Unless noted otherwise, the screens are those of Windows 7.)

- Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Internet Explorer is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Macintosh and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Safari is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

■ Contenido

1 Preparación P.2
2 Instalación de los cartuchos FINE (FINE Cartridges) P.8
3 Carga del papel P.12
4 Configuración del equipo para la recepción de fax P.13
5 Instalación del software P.16
6 Software de aplicación P.22
7 Pruebe el equipo P.23
Impresión de fotografías desde un ordenador P.23
Realice una prueba de copia P.25
Envío de faxes P.26
8 Mantenimiento P.28
9 Especificaciones P.30

■ Símbolos utilizados en este documento

Acciones prohibidas.

Instrucciones que incluyen información importante.

- En esta guía, para referirse al sistema operativo Windows 7 se utiliza el término Windows 7 y para referirse al sistema operativo Windows Vista se utiliza el término Windows Vista.
- Las pantallas de esta guía se basan en Windows 7 Home Premium y Mac OS X v.10.6.x. (A menos que se indique lo contrario, las pantallas serán de Windows 7).

- Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Internet Explorer es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Macintosh y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.
- Safari es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

1 Preparation
Preparación

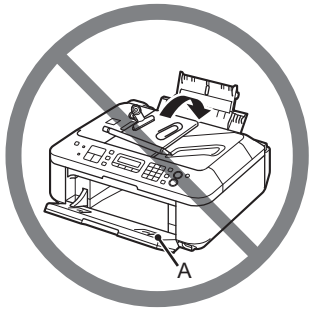

- Do not install the machine where an object may fall on it. In addition, do not place any object on the top of the machine. It may fall into the machine when opening covers, resulting in malfunction.
- Paper Output Tray (A) automatically opens when printing starts. Do not place anything in front of the Paper Output Tray.

- No instale el equipo donde le pueda caer algún objeto. Además, no coloque ningún objeto encima del equipo. Podría caerse en éste al abrir las cubiertas y provocar fallos en el funcionamiento.
- La bandeja de salida del papel (A) se abre automáticamente cuando comienza la impresión. No coloque nada frente a la bandeja de salida del papel.

1

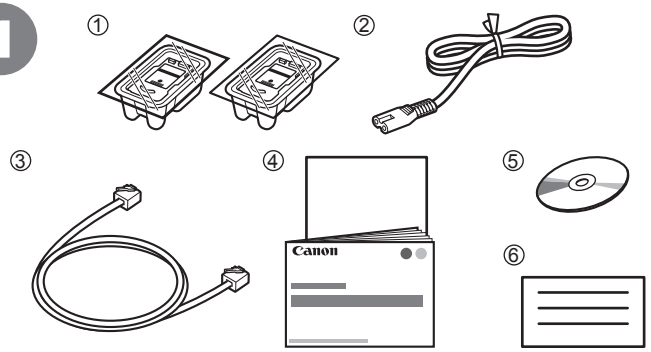

Make sure all the following items are supplied.

1. FINE cartridges (Color, Black)
2. Power cord
3. Telephone line cable
4. Manuals
5. Setup CD-ROM (containing the drivers, applications and on-screen manuals)
6. Other documents

- A USB cable is necessary to connect the machine with your computer.

Compruebe que no falta ninguno de los elementos siguientes.

1. Cartuchos FINE (FINE cartridges) (Color, Negro)
2. Cable de alimentación
3. Cable de línea telefónica
4. Manuales
5. CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) (que contiene los controladores, las aplicaciones y los manuales en pantalla)
6. Otros documentos

- Se necesita un cable USB para conectar el equipo al ordenador.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Do not connect the power cord yet.

Aún no conecte el cable de alimentación.

2

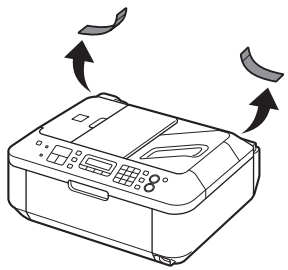

Remove all the protective materials and orange tape from the outside of the machine.

- The tape and protective materials may differ in shape and position from those shown here.

Retire la cinta naranja y todos los materiales protectores del exterior del equipo.

- La forma y la posición de la cinta y los materiales protectores pueden variar respecto a las que se muestran aquí.

3

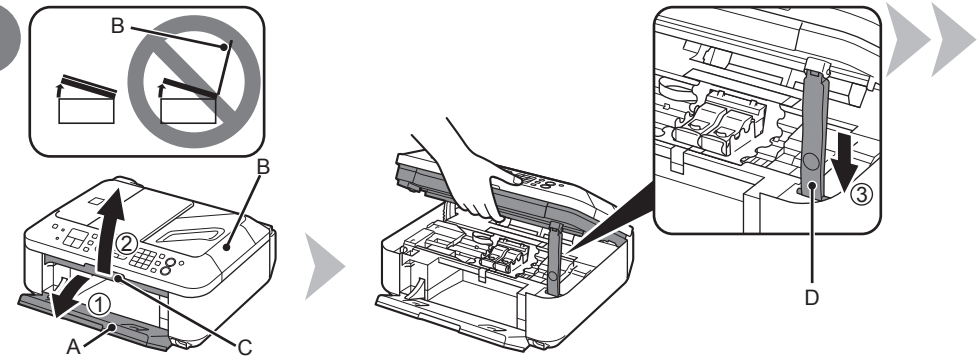

1. Open the Paper Output Tray (A).
2. Make sure the Document Cover (B) is closed, then lift to open the Scanning Unit (Cover) (C).
3. Fix it with the Scanning Unit Support (D).

1. Abra la bandeja de salida del papel (A).
2. Asegúrese de que la cubierta de documentos (B) esté cerrada y, a continuación, levante la unidad de escaneado (cubierta) (C).
3. Sujétela con el soporte de la unidad de escaneado (D).

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

4

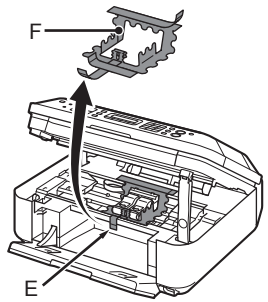

Remove both the orange tape (E) and the protective material (F) carefully.

Retire la cinta naranja (E) y el material protector(F) con cuidado.

5

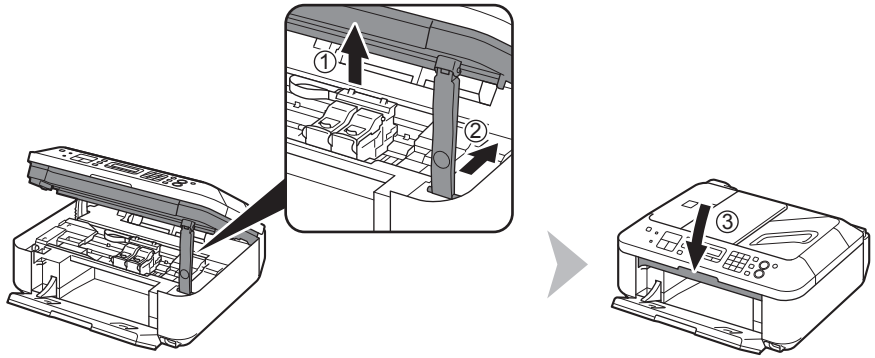

1. Lift the Scanning Unit (Cover) slightly.
2. Fold the Scanning Unit Support.
3. Close the Scanning Unit (Cover) gently.

1. Levante la unidad de escaneado (cubierta) ligeramente.
2. Pliegue el soporte de la unidad de escaneado.
3. Cierre después la unidad de escaneado (cubierta) con cuidado.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

6

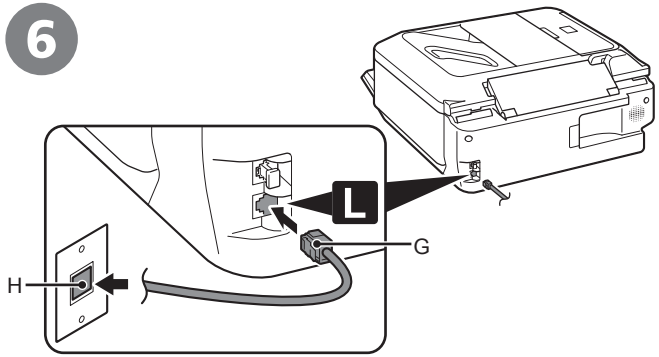

Use fax features?

Yes → Go to 6.

No → Go to 8 on page 6.

Connect one end of supplied telephone line cable (G) to the lower connector labeled “L” on the machine, and then connect the other end to the telephone jack on the wall (H).

- If you cannot send faxes after installing the machine, check the following:
  1. The telephone line cable is connected to connector labeled “L” on the machine.
  2. The dial tone at the telephone jack on the wall.
  3. The telephone line type. For details, refer to “Confirming the Telephone Line Connection” in the on-screen manual: **Basic Guide** after installation is complete.

- The basic connection method is described here. For other connection methods, refer to the on-screen manual: **Basic Guide** after installation is complete.

¿Utiliza las funciones de fax?

Sí → Vaya a 6.

No → Vaya a 8 en la página 6.

Conecte un extremo del cable de línea telefónica suministrado (G) al conector inferior con la etiqueta “L” del equipo y, a continuación, conecte el otro extremo a la clavija de línea telefónica de la pared (H).

- Si no logra enviar faxes tras instalar el equipo, compruebe lo siguiente:
  1. El cable de línea telefónica está conectado al conector con la etiqueta “L” del equipo.
  2. El tono de marcación en la clavija de línea telefónica de la pared.
  3. El tipo de línea telefónica. Para obtener más información, consulte “Comprobación de la conexión de la línea de teléfono” en el manual en pantalla: **Guía básica** después de finalizar la instalación.

- El método básico para conectarla se describe aquí. Para obtener información sobre otros métodos, consulte el manual en pantalla: **Guía básica** después de finalizar la instalación.

7

Only when connecting a telephone or an answering machine

Sólo al conectar un teléfono o un contestador automático

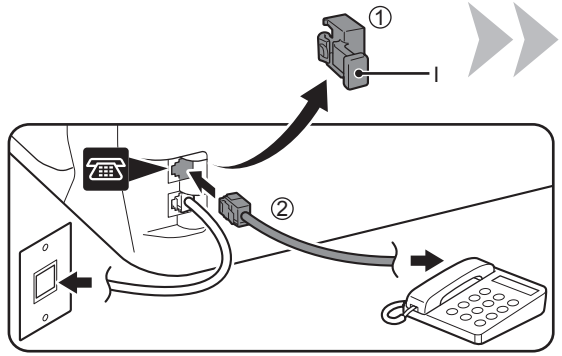

Remove the Cap (I) (1), then connect a telephone or an answering machine with the telephone line cable (2).

- Do not use a telephone jack line duplexer to connect the machine and a telephone in parallel. The machine may not operate properly.

Retire la tapa (I) (1) y, a continuación, conecte un teléfono o un contestador automático mediante el cable de línea telefónica (2).

- No utilice un adaptador de clavija de línea telefónica doble para conectar el equipo y el teléfono en paralelo. Puede que el equipo no funcione correctamente.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

8

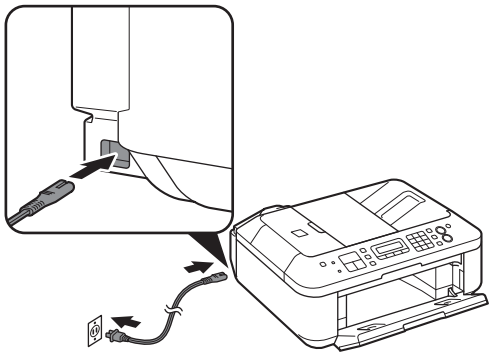

Insert the power cord into the connector on the left side of the machine and into the wall outlet firmly.

- Do NOT connect the USB cable at this stage.
- Make sure that the Document Cover is closed.

9

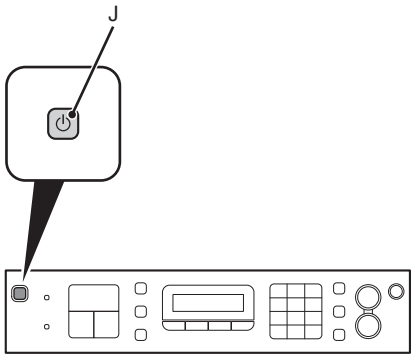

Press the **ON** button (J) to turn on the machine.

- It takes about 5 seconds for the **ON** button to work after the power cord is plugged in.

10

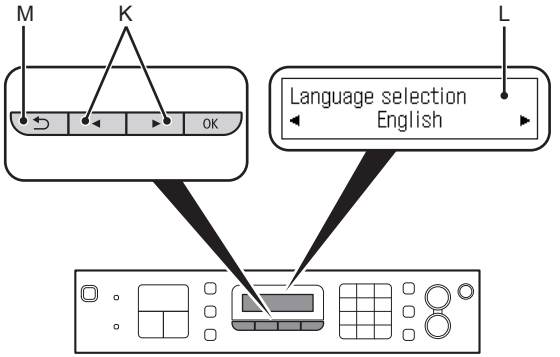

Use the ◀ or ▶ button (K) on the Operation Panel to select the language for the LCD (Liquid Crystal Display) (L), then press the **OK** button.

- If you want to change the language shown on the LCD, press the **Back** button (M) to return to the **Language selection** screen.

Conecte el cable de alimentación en el conector situado en la parte izquierda del equipo y enchúfelo firmemente a la toma de corriente.

- NO conecte el cable USB en este momento.
- Asegúrese de que la cubierta de documentos esté cerrada.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** (J) para encender el equipo.

- Una vez conectado el cable de corriente, el botón **ACTIVADO (ON)** tarda unos 5 segundos en ponerse en funcionamiento.

Utilice el botón ◀ o ▶ (K) del panel de control para seleccionar el idioma de la pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) (L) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

- Si desea cambiar el idioma de la pantalla LCD, pulse el botón **Atrás (Back)** (M) en el panel de control para volver a la pantalla **Selección idioma (Language selection)**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

11

Set ink cartridge

When this screen is displayed, proceed to the next step.

Cuando aparezca esta pantalla, continúe con el paso siguiente.

When it is necessary to turn off the machine
Cuando sea necesario desconectar el equipo



Be sure to follow the procedure below.

1. Press the **ON** button to turn off the machine.
2. Make sure that the lamp (N) of the **ON** button is not lit.

Operating noise may continue for up to 30 seconds until the machine turns off.

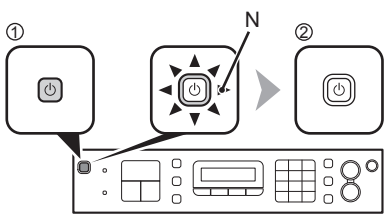

- Before removing the power plug, make sure that the lamp of the **ON** button is not lit. Removing the power plug while the lamp of the **ON** button is lit or flashing may cause drying and clogging of the FINE Cartridges, resulting in poor printing.

When using the fax features

- Removing the power plug deletes all faxes stored in memory. Before removing the power plug, send faxes, print them, or save them to USB flash drive as necessary.

- The specification of the power cord differs for each country or region.

Asegúrese de seguir el procedimiento que se explica a continuación.

1. Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para desconectar el equipo.
2. Asegúrese de que la luz (N) del botón **ACTIVADO (ON)** no está iluminada.

Hasta que el equipo se apague, 30 segundos como máximo, se puede seguir escuchando el ruido de funcionamiento.

- Antes de retirar el cable de alimentación, asegúrese de que no esté encendida la luz del botón **ACTIVADO (ON)**. Si se retira el cable de alimentación mientras la luz del botón **ACTIVADO (ON)** esté encendida o parpadea, los cartuchos FINE (FINE Cartridges) se pueden secar y obstruir teniendo como resultado una impresión de mala calidad.

Cuando utilice las funciones de fax

- Si se retira el cable de alimentación, se eliminan todos los faxes almacenados en la memoria. Envíe, imprima o guarde los faxes en una unidad flash USB según convenga antes de retirar el cable de alimentación.

- Las especificaciones del cable de alimentación varían según el país o la región de uso.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

2 Install the FINE Cartridges
Instalación de los cartuchos FINE (FINE Cartridges)

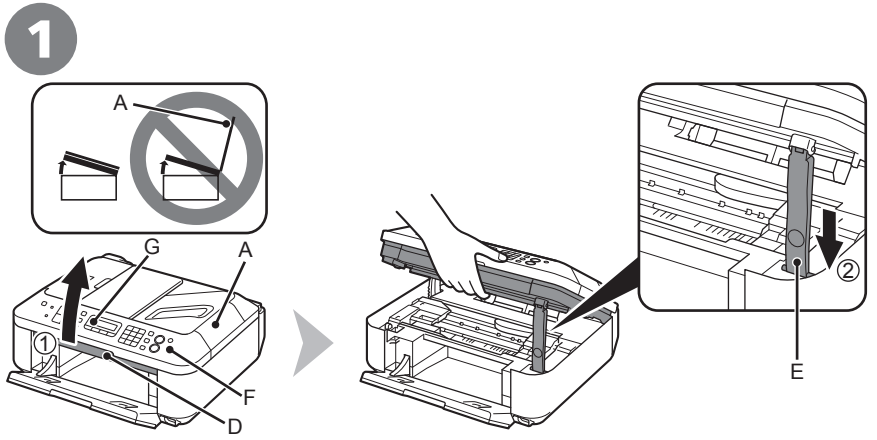

1. Make sure the Document Cover (A) is closed, then lift to open the Scanning Unit (Cover) (D).
2. Fix it with the Scanning Unit Support (E).

- When you lift the Scanning Unit (Cover), do not touch the buttons on the Operation Panel (F) or the LCD (G). May result in unintended operation.

1. Asegúrese de que la cubierta de documentos (A) esté cerrada y, a continuación, levante la unidad de escaneado (cubierta) (D).
2. Sujétela con el soporte de la unidad de escaneado (E).

- Cuando levante la unidad de escaneado (cubierta), no toque los botones del panel de control (F) ni de la pantalla LCD (G). Puede producirse un funcionamiento imprevisto.

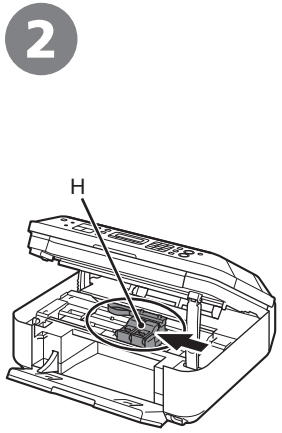

The FINE Cartridge Holder (H) moves to the installation position.

If the FINE Cartridge Holder does not move, make sure that the machine is turned on. For details, refer to 8 to 9 on page 6 in "1 Preparation".

El soporte de cartucho FINE (FINE Cartridge Holder) (H) se desplazará a la posición de instalación.

Si el soporte de cartucho FINE (FINE Cartridge Holder) no se mueve, compruebe que el equipo esté encendido. Para conocer todos los detalles, consulte de 8 a 9 en la página 6 de "1 Preparación".

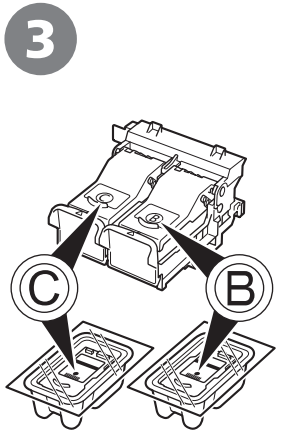

Follow the next procedure to insert the Black Ⓑ and Color Ⓒ FINE Cartridges into their corresponding slots Ⓑ and Ⓒ.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para insertar los cartuchos FINE (FINE Cartridges) negro Ⓑ y de color Ⓒ en sus ranuras Ⓑ y Ⓒ correspondientes.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

4

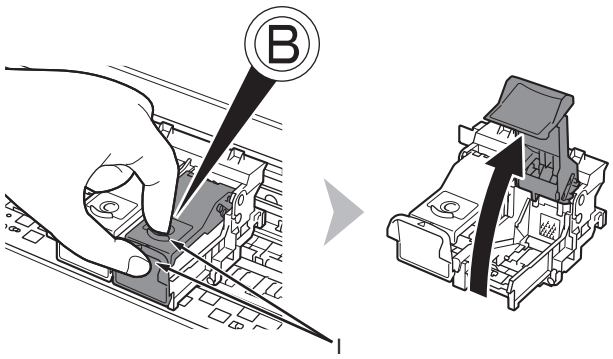

Open the Ink Cartridge Locking Cover Ⓑ on the right side.
Pinch (I) firmly and pull up the cover.

Abra la tapa de bloqueo del cartucho de tinta Ⓑ del lado derecho.

Sujete (I) firmemente y levante la tapa.

5

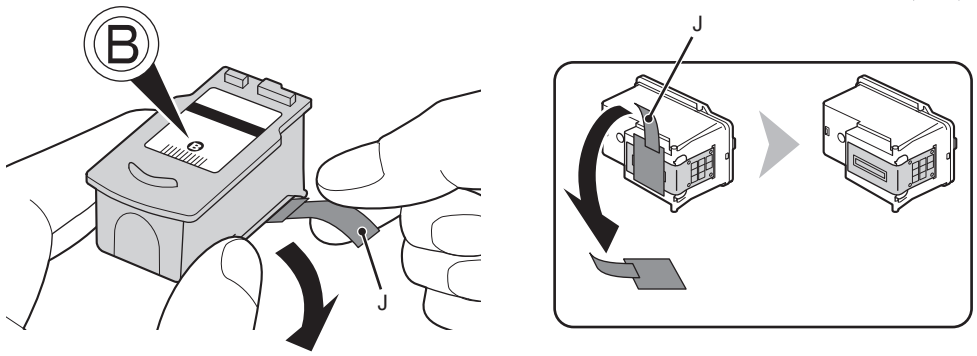

After removing the Black FINE Cartridge Ⓑ from its box, pull the orange protective tape (J) in the direction of the arrow and remove it carefully.

- Handle the FINE Cartridges carefully. Do not drop or apply excessive pressure to them.
- Be sure to use the supplied FINE Cartridges.
- Be careful not to stain your hands or surrounding work area with ink on the removed protective tape.
- Do not touch the metal parts of the FINE Cartridges. The machine may not print properly if you touch them.

Después de extraer el cartucho FINE (FINE Cartridge) Ⓑ negro de su caja, tire de la cinta protectora naranja (J) en la dirección que indica la flecha y quítela con cuidado.

- Instale los cartuchos FINE (FINE Cartridges) con cuidado. No los deje caer ni les aplique una presión excesiva.
- Asegúrese de usar los cartuchos FINE (FINE Cartridges) suministrados.
- Tenga cuidado para no mancharse las manos ni manchar el área de trabajo circundante con tinta de la cinta protectora retirada.
- No toque las partes metálicas de los cartuchos FINE (FINE Cartridges). Si los toca, puede que el equipo no imprima correctamente.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

6

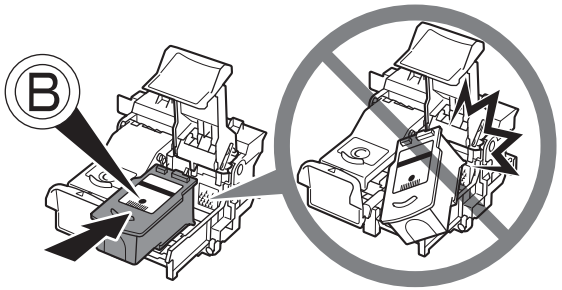

Place the Black FINE Cartridge Ⓑ into the right slot Ⓑ.

- Do not knock the FINE Cartridge against the sides of the holder.
- Install in a well-lit environment.
- Install the Black FINE Cartridge Ⓑ into the right slot Ⓑ, and the Color FINE Cartridge Ⓒ into the left slot Ⓒ.

Coloque el cartucho FINE (FINE Cartridge) Ⓑ negro en la ranura Ⓑ derecha.

- Procure que el cartucho FINE (FINE Cartridge) no golpee los lados del soporte.
- Instálelo en un entorno bien iluminado.
- Instale el cartucho FINE (FINE Cartridge) Ⓑ negro en la ranura Ⓑ derecha y el cartucho FINE (FINE Cartridge) Ⓒ de color en la ranura Ⓒ izquierda.

7

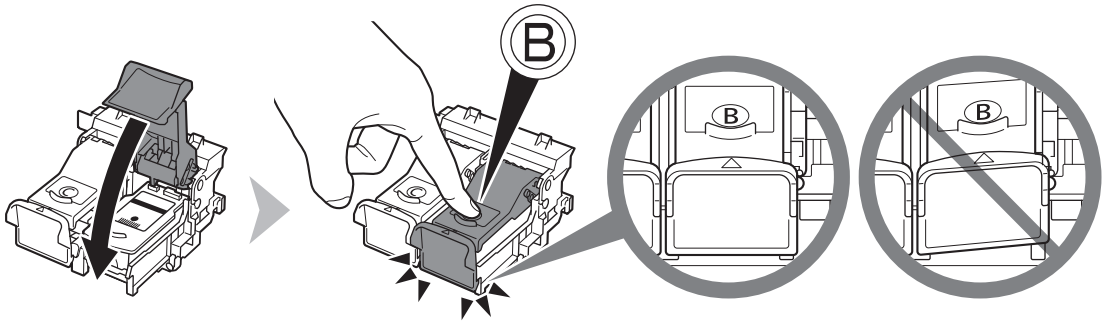

Push down Ⓑ of the Ink Cartridge Locking Cover until it snaps into place.

View the Ink Cartridge Locking Cover Ⓑ straight on and check that it is locked correctly (not at an angle).

Presione en Ⓑ de la tapa de bloqueo del cartucho de tinta hasta que encaje.

Compruebe que la tapa de bloqueo del cartucho de tinta Ⓑ esté derecha y correctamente cerrada, es decir, que no esté inclinada.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

8

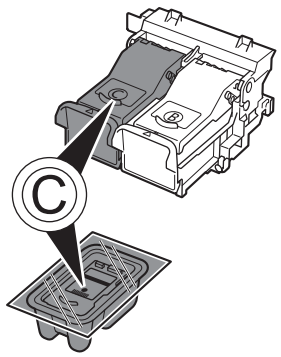

Insert the Color FINE Cartridge © into the left FINE Cartridge Holder © in the same way as the Black FINE Cartridge.

Introduzca el cartucho FINE (FINE Cartridge) © de color en el soporte de cartucho FINE (FINE Cartridge Holder) © izquierdo del mismo modo que lo hizo con el cartucho FINE (FINE Cartridge) negro.

9

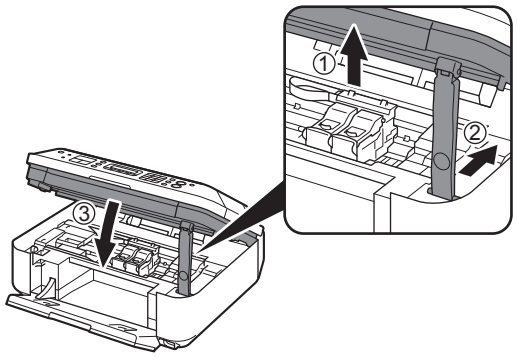

1. Lift the Scanning Unit (Cover) slightly.
2. Fold the Scanning Unit Support.
3. Close the Scanning Unit (Cover) gently.

1. Levante la unidad de escaneado (cubierta) ligeramente.
2. Pliegue el soporte de la unidad de escaneado.
3. Cierre después la unidad de escaneado (cubierta) con cuidado.

10

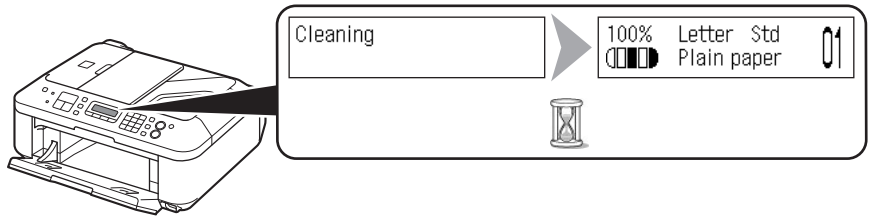

Wait for about 1 minute until the LCD changes as shown in the illustration, then proceed to the next step.

- Once you have installed the FINE Cartridges, do not remove them unnecessarily.
- If an error message is displayed on the LCD, make sure that the FINE Cartridges are correctly installed.

- The LCD will turn off if the machine is not operated for about 5 minutes. Pressing any button other than the **ON** button will restore the display.

Espere aproximadamente 1 minuto hasta que la pantalla LCD cambie como se muestra en la ilustración y continúe con el paso siguiente.

- Cuando haya instalado los cartuchos FINE (FINE Cartridges), no los retire si no es necesario.
- Si aparece un mensaje de error en la pantalla LCD, asegúrese de que los cartuchos FINE (FINE Cartridges) estén correctamente instalados.

- Si no se utiliza el equipo durante unos 5 minutos, se desconectará la pantalla LCD. Pulse cualquier botón excepto el botón **ACTIVADO (ON)** para restaurarla.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

3 Load Paper / Carga del papel

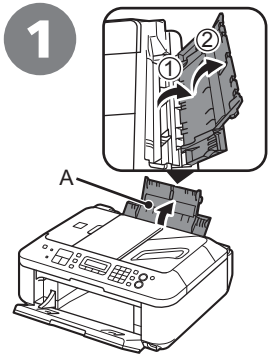

Open the Paper Support (A).

Abra el soporte del papel (A).

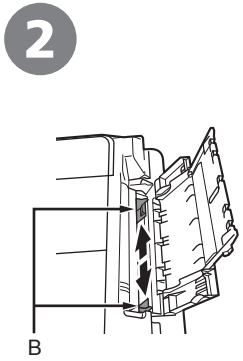

Move the Paper Guides (B) to both edges.

Desplace las guías del papel (B) hasta ambos bordes.

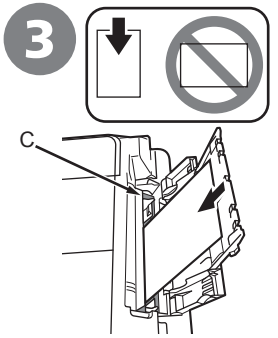

Load paper in the center of the Rear Tray (C).

Load paper in portrait orientation with the printing side facing up.

Cargue el papel en el centro de la bandeja posterior (C).

Cargue el papel con orientación vertical con la cara de impresión hacia arriba.

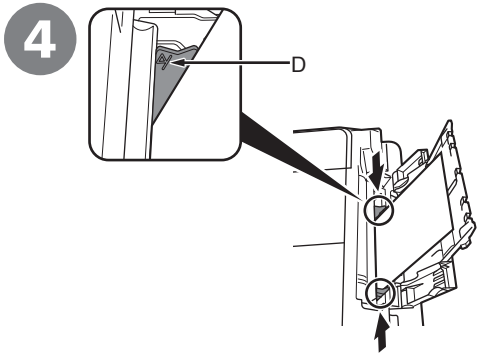

Slide the left and right Paper Guides against both edges of the paper.

Make sure that the height of the paper stack does not exceed the line (D).

- For details on how to handle paper, refer to "Loading Paper" in the on-screen manual: **Basic Guide** after installation is complete.

Deslice las guías de papel izquierda y derecha contra ambos bordes del papel.

Compruebe que la altura de la pila de papel no supere la línea (D).

- Para obtener más información sobre cómo manipular el papel, consulte “Carga de papel” en el manual en pantalla: **Guía básica** después de finalizar la instalación.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

4 Set Up for Fax Reception
Configuración del equipo para la recepción de fax

Read this section only when using the fax features.

If not using the fax features, go to “5 Install the Software” on page 16.

Lea esta sección sólo si utiliza las funciones de fax.

De lo contrario, vaya a “5 Instalación del software” en la página 16.

Depending on your needs, select one of the following three modes for receiving faxes. You can change the receive mode after installation is complete. For details, refer to “Setting the Receive Mode” in the on-screen manual:**Basic Guide**.

En función de sus necesidades, seleccione uno de estos tres modos para la recepción de faxes. Puede cambiar el modo de recepción después de finalizar la instalación. Para obtener más información, consulte “Establecimiento del modo de recepción” en el manual en pantalla: **Guía básica**.

Intended Use Uso previsto	Receive Mode Modo de recepción
• **Use a single telephone line for both voice and fax calls.** • **Prioritize voice calls over fax reception.** • **Connect an answering machine.** • **Utilice una línea de teléfono para las llamadas de voz y los faxes.** • **Dé prioridad a la recepción de llamadas de voz respecto a la recepción de llamadas de fax.** • **Conecte un contestador automático.**	**TEL priority mode** **Modo prioridad tel.** Voice calls cannot be received unless a telephone is connected. No se pueden recibir llamadas de voz a menos que haya conectado un teléfono.
• **Use a dedicated fax line.** • **Receive only faxes.** • **Utilice una línea de fax dedicada.** • **Utilícela sólo para la recepción de faxes.**	**FAX only mode** **Modo sólo fax**
• **Use a Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) service.** • **Utilice un servicio de detección de patrones de sonido (DRPD).**	**DRPD** **DRPD**

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Responses to Calls in Each Mode
Respuestas a llamadas en cada modo

	When a fax call arrives Si recibe una llamada de fax	When a voice call arrives Si recibe una llamada de voz
TEL priority mode Modo prioridad tel.	While the telephone's ringtone sounds, pick up the handset. When the fax reception starts, replace the handset. If an answering machine is connected, the fax is received automatically. Mientras suene el tono de llamada del teléfono, descuelgue el auricular. Cuando se inicie la recepción de fax, cuelgue el auricular. Si está conectado un contestador automático, el fax se recibe automáticamente. 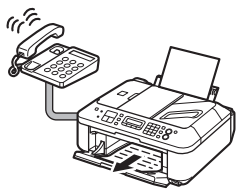	While the telephone's ringtone sounds, pick up the handset to answer the call. Mientras suene el tono de llamada del teléfono, descuelgue el auricular para responder a la llamada. 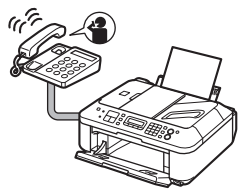
FAX only mode Modo sólo fax	The fax is received automatically. El fax se recibe automáticamente. 	The call cannot be answered. No se puede responder a la llamada.
DRPD DRPD	The telephone's ringtone sounds. The fax is received automatically when the machine detects the fax ring pattern. DRPD must be supported by your telephone service provider. Please contact them for service details. Suena el tono de llamada del teléfono. El fax se recibe automáticamente cuando el equipo detecta el patrón de sonido de fax. Su proveedor del servicio telefónico debe ofrecer DRPD. Póngase en contacto con él para obtener más información del servicio. 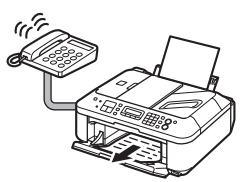	The telephone continues to ring. Pick up the handset to answer the call. Sigue sonando el teléfono. Descuelgue el auricular para responder a la llamada. 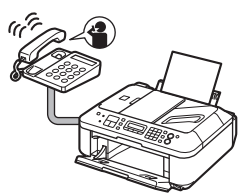

- Even when a telephone is connected to the machine, the telephone's ringtone may not sound for an incoming call depending on the telephone type or settings.

- Aunque esté conectado al equipo un teléfono, puede que no suene el tono de llamada del teléfono para una llamada entrante en función del tipo o de la configuración del teléfono.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

1

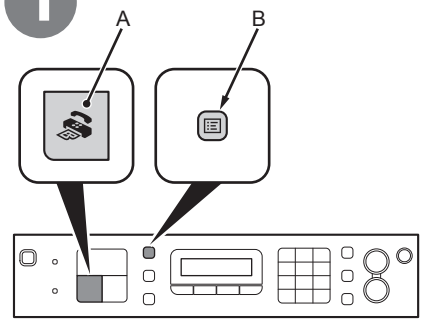

Press the **FAX** button (A), then press the **Menu** button (B).

2

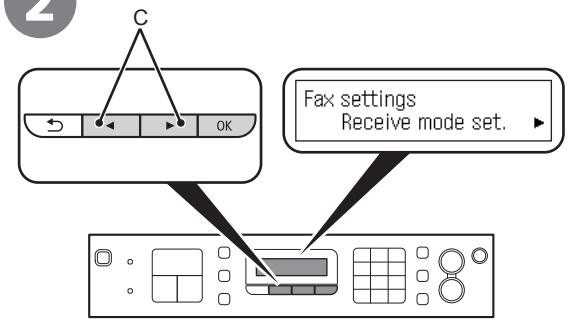

Use the ◀ or ▶ button (C) to select **Receive mode set.**, then press the **OK** button.

3

Select a receive mode, then press the **OK** button.

If the advanced settings screen is displayed

Select **No**, then press the **OK** button.

The selected receive mode is displayed.

- For details on the advanced settings on the receive mode, refer to the on-screen manual: **Basic Guide** after installation is complete.

Pulse el botón **FAX** (A) y, a continuación, **Menú (Menu)** (B).

Utilice el botón ◀ o ▶ (C) para seleccionar **Modo recep. ajust. (Receive mode set.)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Seleccione un modo de recepción y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Si se muestra la pantalla de configuración avanzada

Seleccione **No** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Se mostrará el modo de recepción seleccionado.

- Para obtener más información sobre la configuración avanzada del modo de recepción, consulte el manual en pantalla: **Guía básica** después de finalizar la instalación.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

5 Install the Software / Instalación del software

Do not connect the USB cable yet.
Aún no conecte el cable USB.

To use the machine by connecting it to a computer, software including the drivers needs to be copied (installed) to the computer's hard disk. The installation process takes about 20 minutes. (The installation time varies depending on the computer environment or the number of application software to be installed.)

- Quit all running applications before installation.
- Log on as the administrator (or a member of the Administrators group).
- Do not switch users during the installation process.
- Internet connection may be required during the installation. Connection fees may apply. Consult the internet service provider.
- It may be necessary to restart your computer during the installation process. Follow the on-screen instructions and do not remove the **Setup CD-ROM** during restart.
  The installation resumes once your computer has restarted.
- For the system requirements, refer to "9 Specifications".

Para poder utilizar el equipo conectado a un ordenador, se debe copiar (instalar) el software, incluidos los controladores, en el disco duro del ordenador. El proceso de instalación lleva unos 20 minutos. (El tiempo necesario para instalar varía en función del entorno del ordenador o de cuánto software de aplicación se vaya a instalar).

- Cierre las aplicaciones que se estén ejecutando antes de la instalación.
- Inicie la sesión como administrador (o miembro del grupo de administradores).
- No cambie de usuario durante el proceso de instalación.
- Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión. Consulte con el proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que deba reiniciar el ordenador durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones en pantalla y no retire el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** mientras se reinicia el equipo.
  La instalación se reanudará una vez reiniciado el ordenador.
- Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte "9 Especificaciones".

For Spanish Users in the U.S.A.
Para los usuarios de habla hispana en EE. UU.

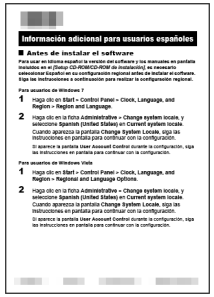
Información adicional para usuarios españoles

Antes de instalar el software

Refer to the "Información adicional para usuarios españoles" sheet to install the Spanish version of the software.

Consulte la hoja "Información adicional para usuarios españoles" para instalar la versión en español del software.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Windows

If the USB cable is connected before the software is installed

Si el cable USB está conectado antes de instalar el software

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your
series
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

For Windows 7

1. Remove the USB cable connected to your computer.
2. Proceed to 1.

For Windows Vista/Windows XP

This dialog box may appear.

1. Remove the USB cable connected to your computer.
   If the dialog box closes, proceed to 1.
2. Click **Cancel**.
3. Proceed to 1.

Para Windows 7

1. Quite el cable USB que conecta el equipo al ordenador.
2. Continúe con 1.

Para Windows Vista/Windows XP

Puede aparecer este cuadro de diálogo.

1. Quite el cable USB que conecta el equipo al ordenador.
   Si se cierra el cuadro de diálogo, continúe con 1.
2. Haga clic en **Cancelar (Cancel)**.
3. Continúe con 1.

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX is Web print software that is installed on the computer when installing the supplied software. Internet Explorer 7 or later (Windows) or Safari 4 or later (Mac OS X v.10.5 or later) is required to use this software. An Internet connection is required for installation.

Easy-WebPrint EX es un software de impresión para web que se instala en el ordenador al instalar el software incluido. Para utilizar este software es necesario Internet Explorer 7 o posterior (Windows) o Safari 4 o posterior (Mac OS X v.10.5 o posterior). Para la instalación, es necesario estar conectado a Internet.

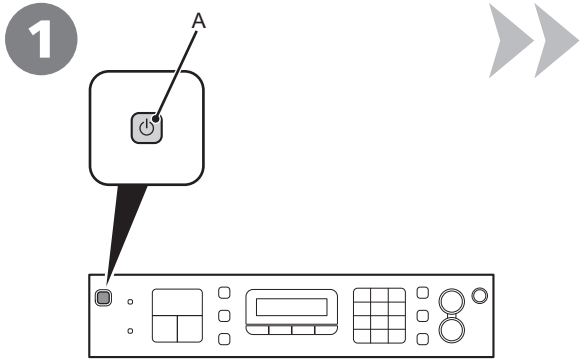

Press the **ON** button (A) to TURN OFF THE MACHINE.

Operating noise may continue for up to 30 seconds until the machine turns off.

- Do not connect the machine to the computer with the USB cable yet. If it is already connected, disconnect the USB cable from the computer.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** (A) para APAGAR EL EQUIPO.

Hasta que el equipo se apague, 30 segundos como máximo, se puede seguir escuchando el ruido de funcionamiento.

- Aún no conecte el equipo al ordenador mediante el cable USB. Si ya está conectado, desconecte el cable USB del ordenador.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

2

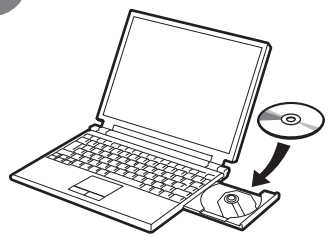

1. Make sure that the machine has turned off.
2. Turn on the computer.
3. Insert the **Setup CD-ROM** into the CD-ROM drive.

If you are using Windows, the setup program starts automatically.

For Windows

- If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon in **Computer** or **My Computer**. When the CD-ROM contents appear, double-click **MSETUP4.EXE**.

1. Compruebe que el equipo esté apagado.
2. Encienda el ordenador.
3. Introduzca el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** en la unidad de CD-ROM.

Si usa Windows, el programa de instalación se inicia automáticamente.

Para Windows

- Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM en **Equipo (Computer)** o **Mi PC (My Computer)**. Cuando aparezca el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **MSETUP4.EXE**.

Windows

3 Windows 7/Windows Vista

Windows XP → 4

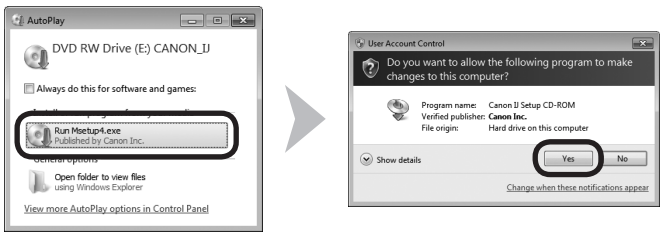
AutoPlay
DVD RW Drive (E:) CANON_IJ
Always do this for software and games:
Run Msetup4.exe
Published by Canon Inc.
Open folder to view files
using Windows Explorer
View more AutoPlay options in Control Panel
User Account Control
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
Program name: Canon IJ Setup CD-ROM
Verified publisher: Canon Inc.
File origin: Hard drive on this computer
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear

Click **Run Msetup4.exe** on the **AutoPlay** screen, then click **Yes** or **Continue** on the **User Account Control** dialog box.

If the **User Account Control** dialog box reappears in following steps, click **Yes** or **Continue**.

Haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** en la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)** y, a continuación, haga clic en **Sí (Yes)** o en **Continuar (Continue)** en el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**.

Si vuelve a aparecer el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)** en los pasos siguientes, haga clic en **Sí (Yes)** o en **Continuar (Continue)**.

Macintosh

3

Double-click the **Setup** icon of the CD-ROM folder to proceed to the following screen. Enter your administrator name and password, then click **OK**.

If the CD-ROM folder does not open automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop.

If you do not know your administrator name or password, click the help button, then follow the on-screen instructions.

Haga doble clic en el icono **Setup** de la carpeta del CD-ROM para pasar a la pantalla siguiente. Introduzca el nombre de administrador y la contraseña; a continuación, haga clic en **OK**.

Si la carpeta del CD-ROM no se abre automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM del escritorio.

Si no sabe su nombre o contraseña de administrador, haga clic en el botón el Ayuda y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

4

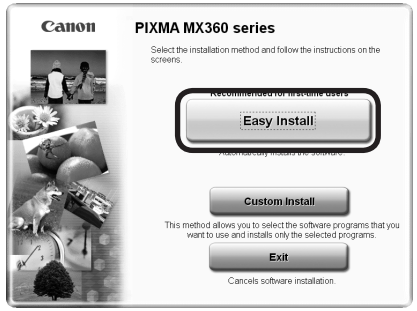
Canon
PIXMA MX360 series
Select the installation method and follow the instructions on the screens.
Easy Install
Custom Install
This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
Exit
Cancels software installation.

Click **Easy Install**.

The drivers, application software, and on-screen manuals are installed.

- If you want to select particular items to install, click **Custom Install**.

Haga clic en **Instalación simple (Easy Install)**.

Se instalarán los controladores, el software de aplicación y los manuales en pantalla.

- Si desea seleccionar unos elementos concretos para instalarlos, haga clic en **Instalación personalizada (Custom Install)**.

5

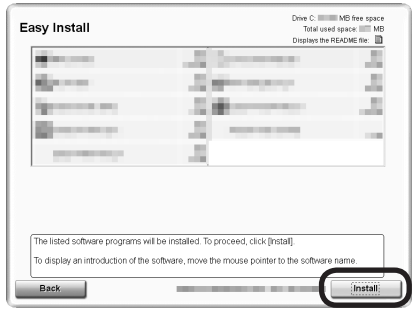
Easy Install
Drive C: MB free space
Total used space: MB
Displays the README file:
The listed software programs will be installed. To proceed, click [Install].
To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.
Back
Install

Click **Install**.

Follow any on-screen instructions to proceed with the software installation.

Haga clic en **Instalar (Install)**.

Siga cualquier instrucción en pantalla para llevar a cabo la instalación del software.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

USB Port
Puerto USB

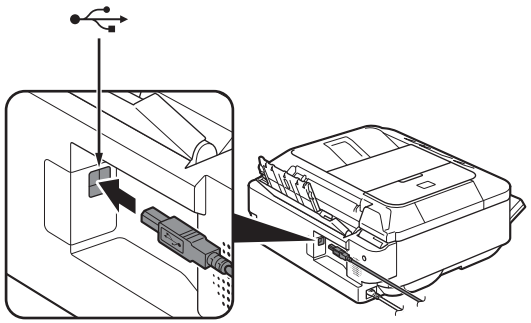

When the **Printer Connection** screen appears, connect the machine to the computer with a USB cable.
After connecting the cable, TURN ON THE MACHINE.

The USB Port is located near the center on the back of the machine.

Cuando aparezca la pantalla **Conexión de impresora (Printer Connection)**, conecte el equipo al ordenador mediante un cable USB.
Después de conectar el cable, ENCIENDA EL EQUIPO.

El puerto USB se encuentra junto a la parte posterior central del equipo.

If the serial number is not displayed on the registration screen, input the number found inside the machine.

Si el número de serie no aparece en la pantalla de registro, introduzca el que viene en el interior del equipo.

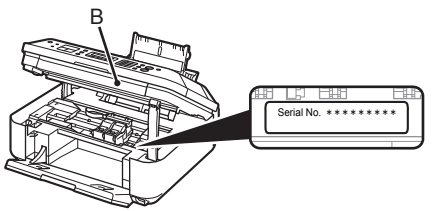

- If the power is on, the FINE Cartridge Holder will move when the Scanning Unit (Cover) (B) is opened.

- Si está encendido, el soporte de cartucho FINE (FINE Cartridge Holder) se desplazará cuando se abra la unidad de escaneado (cubierta) (B).

If the Extended Survey Program screen appears

Si aparece la pantalla Extended Survey Program

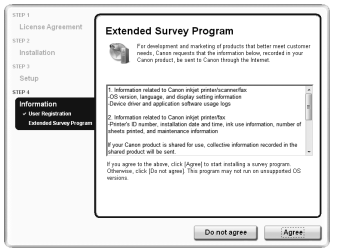

If you can agree to Extended Survey Program, click **Agree**.
If you click **Do not agree**, the Extended Survey Program will not be installed. (This has no effect on the machine's functionality.)

Si desea admitir Extended Survey Program, haga clic en **Aceptar (Agree)**.
Si hace clic en **No aceptar (Do not agree)**, Extended Survey Program no se instalará. (Esto no afecta al funcionamiento del equipo).

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

6

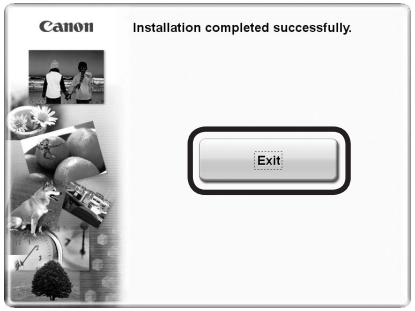

Click **Exit** to complete the installation.

For Macintosh

It is necessary to restart the computer before scanning using the Operation Panel on the machine for the first time.

Haga clic en **Salir (Exit)** para finalizar la instalación.

Para Macintosh

Es necesario reiniciar el ordenador antes de escanear por primera vez mediante el panel de control del equipo.

7

For Windows

Solution Menu EX starts.

For Macintosh

Solution Menu EX starts when clicking **OK** in the **Canon Solution Menu EX** dialog.

Remove the **Setup CD-ROM** and keep it in a safe place.

- The buttons displayed on Solution Menu EX may vary depending on the country or region of purchase.

Congratulations! Setup is complete.
To learn more about the Solution Menu EX and on-screen manual, proceed to page 22. To start using the machine, proceed to page 23.

Para Windows

Se iniciará Solution Menu EX.

Para Macintosh

Solution Menu EX se iniciará al hacer clic en **OK** en el cuadro de diálogo **Canon Solution Menu EX**.

Extraiga el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** y guárdelo en un lugar seguro.

- Los botones que muestre Solution Menu EX pueden variar en función del país o la región de adquisición.

Enhorabuena. El proceso de instalación ha finalizado.
Para obtener información sobre Solution Menu EX y el manual en pantalla, consulte la página 22. Para empezar a utilizar el equipo, consulte la página 23.

Windows

Installing the XPS Printer Driver

Instalación del Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver)

In Windows 7 and Windows Vista SP1 or later, the XPS Printer Driver can be installed additionally. To install, perform from ❶ on page 17 in "5 Install the Software". Click **Custom Install** in ❹, then select **XPS Printer Driver** in the **Custom Install** screen.

For details on useful functions of the XPS Printer Driver, refer to the on-screen manual: **Advanced Guide**.

En Windows 7 y Windows Vista SP1 o posterior, también se puede instalar el Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver). Para instalarlo, ejecute a partir de ❶ de la página 17 de "5 Instalación del software". Haga clic en **Instalación personalizada (Custom Install)** en ❹ y, a continuación, seleccione **Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver)** en la pantalla **Instalación personalizada (Custom Install)**.

Para conocer todos los detalles sobre las prácticas funciones del controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver), consulte el manual en pantalla: **Guía avanzada**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Various application software are installed on the computer along with the drivers. You can print creative items by correcting/enhancing photos using the application software.
For details on how to use the application software and the machine, refer to the on-screen manual.

Junto con los controladores, en el ordenador se instala diverso software de aplicación. Puede imprimir elementos creativos corrigiendo/mejorando fotos con las aplicaciones.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el software de aplicación y el equipo, consulte el manual en pantalla.

Solution Menu EX

Solution Menu EX is a gateway to functions and information that allow you to make full use of the machine! For example,

- Open the on-screen manual.
- Open various application software.

Solution Menu EX es una puerta de acceso a funciones e información que permiten aprovechar al máximo todas las funciones del equipo. Por ejemplo,

- Apertura del manual en pantalla.
- Inicio de diverso software de aplicación.

How to open the on-screen manual

Click **Help & Settings**, then click this icon to open the on-screen manual.

Cómo abrir el manual en pantalla

Haga clic en **Ayuda y configuración (Help & Settings)** y, a continuación, haga clic en este icono para abrir el manual en pantalla.

How to start Solution Menu EX

Click this icon on the desktop (Windows) or on the Dock (Macintosh) to start Solution Menu EX.

Cómo iniciar Solution Menu EX

Haga clic en este icono del escritorio (Windows) o del Dock (Macintosh) para iniciar Solution Menu EX.

For details on Solution Menu EX, refer to the on-screen manual: **Basic Guide**.

Para conocer todos los detalles sobre Solution Menu EX, consulte el manual en pantalla: **Guía básica**.

Easy-WebPrint EX

Use Easy-WebPrint EX to easily print web pages in Internet Explorer (Windows) or Safari (Macintosh). Some of its features include:

- Printing a web page by reducing its size to fit the paper width automatically without cropping edges.
- Printing only the pages you want by selecting them from preview.
- Printing selected portions of various pages after editing them.

Con Easy-WebPrint EX se pueden imprimir fácilmente páginas web en Internet Explorer (Windows) o Safari (Macintosh). Entre otras funciones, incluye:

- Impresión de páginas web reduciendo el tamaño para que se ajuste automáticamente a la anchura del papel sin tener que recortar los bordes.
- Impresión únicamente de las páginas deseadas mediante su selección en la vista preliminar.
- Impresión de partes seleccionadas de varias páginas después de editarlas.

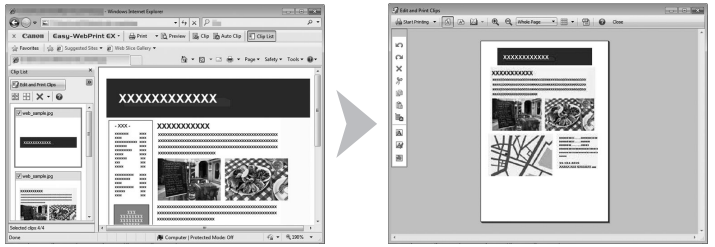

For details on Easy-WebPrint EX, refer to the on-screen manual: **Basic Guide**.

Para conocer todos los detalles sobre Easy-WebPrint EX, consulte el manual en pantalla: **Guía básica**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Print Photos from a Computer
Impresión de fotografías desde un ordenador

1

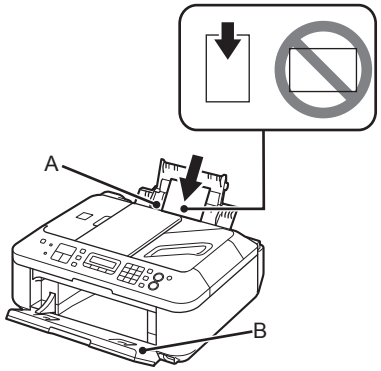

Load paper in the Rear Tray (A) in portrait orientation with the printing side facing up.

Make sure that the Paper Output Tray (B) is open.
If printing starts while the Paper Output Tray is closed, it will automatically open.
This section explains how to print images stored on the computer.

• For details, refer to "3 Load Paper" on page 12.

2

Start Solution Menu EX from the **Canon Solution Menu EX** icon on the desktop (Windows) or on the Dock (Macintosh), click **Photo Print**, then click **Photo Print** (C).

Easy-PhotoPrint EX starts.

• For details on starting Solution Menu EX, refer to “6 Application Software” on page 22.

Cargue papel en la bandeja posterior (A) con orientación vertical y la superficie de impresión hacia arriba.

Asegúrese de que la bandeja de salida del papel (B) está abierta.
Si la impresión comienza con la bandeja de salida del papel cerrada, se abre automáticamente.
En esta sección se explica cómo imprimir imágenes almacenadas en el ordenador.

• Para conocer todos los detalles, consulte "3 Carga del papel" en la página 12.

Inicie Solution Menu EX desde el icono **Canon Solution Menu EX** del escritorio (Windows) o del Dock (Macintosh) y, a continuación, haga clic en **Impresión fotográfica (Photo Print)** y, seguidamente, en **Impresión fotográfica (Photo Print)** (C).

Se inicia Easy-PhotoPrint EX.

• Para obtener más información sobre cómo iniciar Solution Menu EX, consulte “6 Software de aplicación” en la página 22.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

3

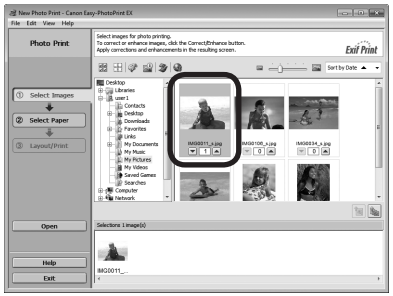

Select a folder containing images, then select an image you want to print.

When an image is selected, the number of copies is set to "**1**".

4

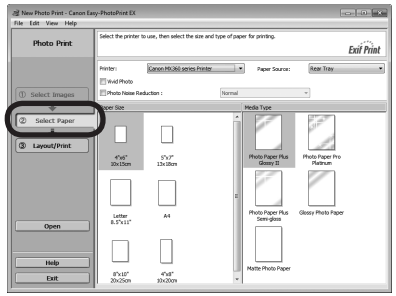

Click **Select Paper**, then select the **Paper Size** and **Media Type** settings that match the loaded paper.

5

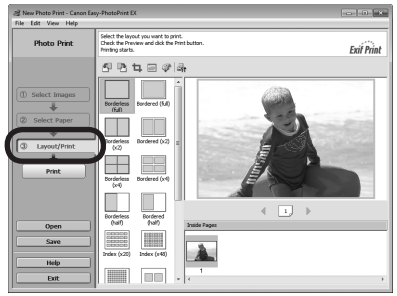

Click **Layout/Print**, then select a layout for the image.

6

Click **Print**.

If you are using Windows, printing will start.

If you are using Macintosh, click **Print** on the **Print** dialog box to start printing.

- The machine may make operating noise when feeding paper. This is normal operation.

For more information, refer to the on-screen manual: **Advanced Guide**.

Seleccione una carpeta que contenga imágenes y, a continuación seleccione la imagen que desee imprimir.

Cuando se selecciona una imagen, el número de copias se establece en "**1**".

Haga clic en **Seleccionar papel (Select Paper)** y, a continuación, seleccione la configuración de **Tamaño de papel (Paper Size)** y **Tipo de soporte (Media Type)** que coincida con el papel cargado.

Haga clic en **Diseño/Imprimir (Layout/Print)** y, a continuación, seleccione un diseño para la imagen.

Haga clic en **Imprimir (Print)**.

Si utiliza Windows, se iniciará la impresión.

Si utiliza Macintosh, haga clic en **Imprimir (Print)** en el cuadro de diálogo **Imprimir (Print)** para iniciar la impresión.

- Es posible que el equipo haga ruido al suministrar el papel. Esto es normal.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: **Guía avanzada**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

1

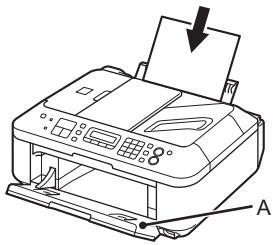

Load A4 or Letter-sized plain paper.

Make sure that the Paper Output Tray (A) is open.
If printing starts while the Paper Output Tray is closed, it will automatically open.

This section describes how to perform a standard copy.

• For details, refer to “3 Load Paper” on page 12.

2

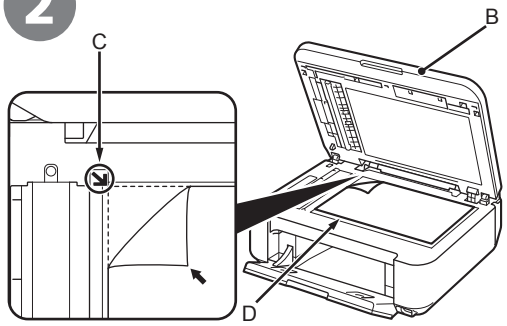

Open the Document Cover (B), then place the document face-down and align it with the Alignment Mark (C).

• Do not place objects weighing 4.4 lb / 2.0 kg or more on the Platen Glass (D), or do not apply pressure to the document by pressing on it with a force exceeding 4.4 lb / 2.0 kg.
The scanner may malfunction or the glass may break.

3

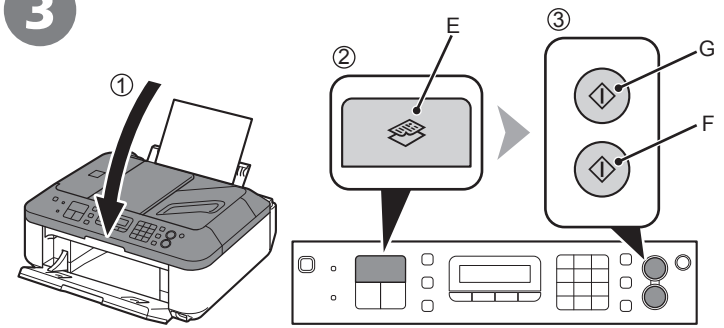

1. Close the Document Cover.
2. Press the **COPY** button (E).
   The copy standby screen is displayed.
3. Press the **Color** button (F) to make color copies or the **Black** button (G) to make black-and-white copies.
   Copying will start. Do not open the Document Cover until copying is complete. Remove the document after printing.

• Close the Document Cover gently, holding it firmly, because it is heavy.

For the procedure to copy on paper other than plain paper, refer to "Copying" in the on-screen manual: **Advanced Guide**.

Cargue papel normal de tamaño A4 o Carta.

Asegúrese de que la bandeja de salida del papel (A) está abierta.
Si la impresión comienza con la bandeja de salida del papel cerrada, se abre automáticamente.

En esta sección se describe cómo se realiza una copia estándar.

• Para conocer todos los detalles, consulte "3 Carga del papel" en la página 12.

Abra la cubierta de documentos (B) y coloque después el documento boca abajo y alinéelo con la marca de alineación (C).

• No coloque ningún objeto que pese 4,4 lb/2,0 kg o más en el cristal de la platina (D), ni presione el documento con una fuerza superior a 4,4 lb/2,0 kg. El escáner podría funcionar incorrectamente o romperse el cristal.

1. Cierre la cubierta de documentos.
2. Pulse el botón **COPIA (COPY)** (E).
   Aparece la pantalla de espera de copia.
3. Pulse el botón **Color** (F) para hacer copias en color o el botón **Negro (Black)** (G) para hacer copias en blanco y negro.

   Comenzará la copia. No abra la cubierta de documentos hasta que finalice la copia. Retire el documento después de imprimir.

• Cierre la cubierta de documentos con cuidado, sujetándola firmemente porque es pesada.

Para obtener información sobre el procedimiento de copia en papel distinto del papel normal, consulte “Copia” en el manual en pantalla: **Guía avanzada**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

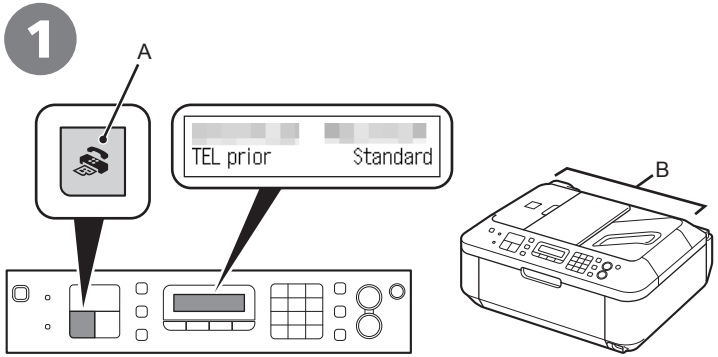

Press the **FAX** button (A).

This section explains how to send a fax in black and white from the ADF (Auto Document Feeder) (B).

- Make sure that the telephone line type is set correctly. For the setting procedure, refer to "Preparing for Faxing" in the on-screen manual: **Basic Guide**.
- The setting may not be available depending on the country or region of your residence.

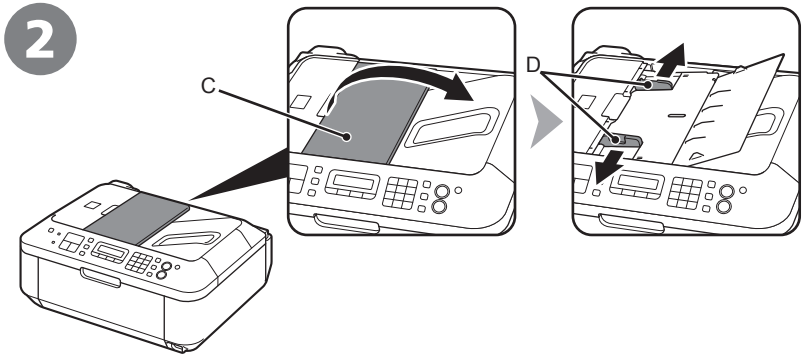

Open the Document Tray (C), then move the Document Guides (D) to both edges.

- For details on supported documents and settings for image quality, density (brightness), etc., refer to the on-screen manual: **Basic Guide**.

Pulse el botón **FAX** (A).

En esta sección se explica cómo enviar un fax en blanco y negro desde el ADF (alimentador automático de documentos) (B).

- Asegúrese de que el tipo de línea telefónica está configurado correctamente. Para obtener información sobre el procedimiento de configuración, consulte “Preparativos para el envío de faxes” en el manual en pantalla: **Guía básica**.
- Puede que la configuración no esté disponible en función del país o la región de residencia.

Abra la bandeja de documentos (C) y, a continuación, desplace las guías de documentos (D) hacia ambos bordes.

- Para obtener información sobre los documentos admitidos y la configuración de la calidad de imagen, la densidad (brillo), etc., consulte el manual en pantalla: **Guía básica**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

3

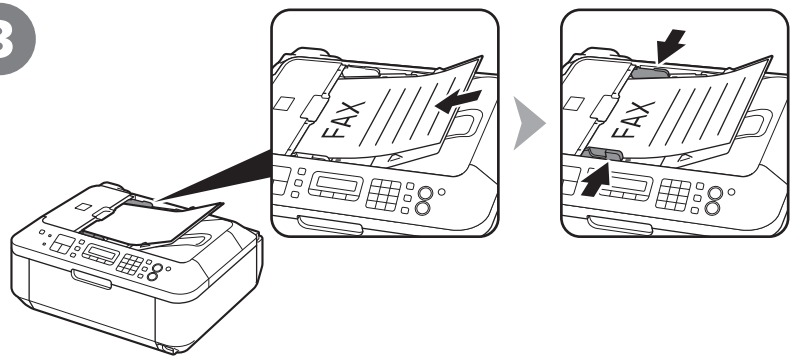

Insert the document until a beep sounds, then slide the left and right Document Guides against both ends of the document.

- Place the document face-up.

Inserte el documento hasta que suene un pitido y, a continuación, deslice las guías de documentos izquierda y derecha hacia ambos extremos del documento.

- Coloque el documento boca arriba.

4

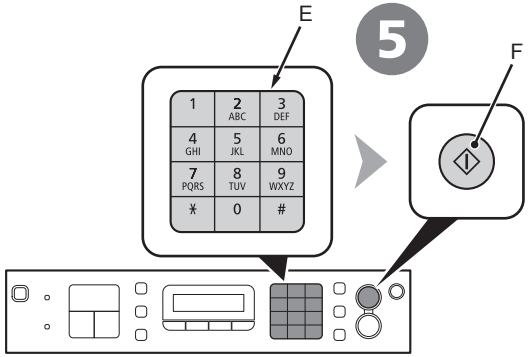

Use the Numeric buttons (E) to enter the fax number.

5

Press the **Black** button (F).

The fax is sent.

- If fax sending is unsuccessful, make sure that the telephone line is connected correctly and start again from 1 on page 26. To connect the telephone line correctly, refer to 6 to 7 on page 5 in “1 Preparation”.

- For details on sender information, refer to "Specifying the Basic Settings for Faxing" in the on-screen manual: **Basic Guide**.

For other procedures to send faxes, refer to "Faxing" in the on-screen manual: **Basic Guide**.

Utilice el teclado numérico (E) para introducir el número de fax.

Pulse el botón **Negro (Black)** (F).

Se envía el fax.

- Si no se envía el fax, asegúrese de que la línea telefónica está conectada correctamente y comience de nuevo desde 1 en la página 26. Para conectar la línea telefónica correctamente, consulte de 6 a 7 en la página 5 de “1 Preparación”.

- Para obtener detalles sobre la información del remitente, consulte “Especificación de la configuración básica del fax” en el manual en pantalla: **Guía básica**.

Para conocer otros procedimientos de envío de fax, consulte “Funciones de fax” en el manual en pantalla: **Guía básica**.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

After a period of use, the inside of the machine may become stained with ink.
To avoid staining your hands or clothes with ink, it is recommended that you clean the Ink Cartridge Locking Cover (A) and the inside of the tray (B) with a facial tissue or the like as required.
If the Scanning Unit (Cover) is left open for more than 10 minutes, the FINE Cartridge Holder moves to the right automatically.

Después de un período de uso, la parte interior del equipo se puede manchar de tinta.
Para evitar mancharse las manos o la ropa de tinta, se recomienda limpiar la tapa de bloqueo del cartucho de tinta (A) y el interior de la bandeja (B) con un pañuelo de papel o un material similar según convenga.
Si la unidad de escaneado (cubierta) se queda abierta durante más de 10 minutos, el soporte del cartucho FINE (FINE Cartridge Holder) se desplaza a la derecha automáticamente.

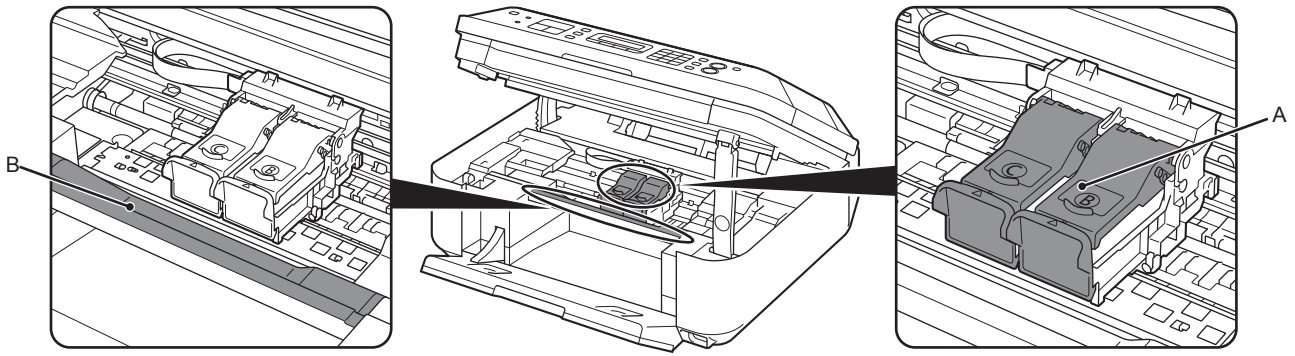

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

General Specifications

Printing resolution (dpi)

4800* (horizontal) X 1200 (vertical)
* Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.

Interface

USB Port:
Hi-Speed USB *1

Direct Print Port:
PictBridge
Bluetooth v2.0 (Option) *2*3*4
USB flash drive

*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.
*2 Maximum speed: 1.44 Mbps
*3 JPEG/PNG only
*4 Bluetooth connection is for printing only.

Print width

8 inches/203.2 mm
(for Borderless Printing: 8.5 inches/216 mm)

Operating environment

Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F)
Humidity: 10 to 90 % RH (no condensation)

Storage environment

Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Humidity: 5 to 95 % RH (no condensation)

Power supply

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Power consumption

Printing (Copy): Approx. 11 W
Standby (minimum): Approx. 2.0 W *1*2
OFF: Approx. 0.3 W *1
*1 USB connection to PC
*2 The wait time for standby cannot be changed.

External dimensions

Approx. 18.1 (W) X 16.4 (D) X 7.8 (H) inches
Approx. 458 (W) X 415 (D) X 198 (H) mm
* With the Paper Support and Paper Output Tray retracted.

Weight

Approx. 8.5 kg (Approx. 18.7 lb)
* With the FINE Cartridges installed.

Canon FINE Cartridge

Total 1472 nozzles (BK 320 nozzles, C/M/Y each 384 nozzles)

ADF capacity

A4 or Letter size: max. 30 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.16 inches/4 mm in height
Legal size: max. 5 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.04 inches/1 mm in height
Other sizes: 1 sheet

Copy Specifications

Multiple copy

max. 99 pages

Intensity adjustment

9 positions, Auto intensity (AE copy)

Reduction/Enlargement

25 % - 400 % (1 % unit)

Fax Specifications

Applicable line

Public Switched Telephone Network (PSTN)

Communication mode

Super G3, G3

Data compressing system

Black: MH, MR, MMR
Color: JPEG

Modem speed

max. 33.6 kbps
(Automatic fallback)

Transmission speed

Black: Approx. 3 seconds/page at 33.6 kbps
(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode or Canon FAX Standard chart No.1, standard mode.)
Color: Approx. 1 minute/page at 33.6 kbps
(Based on Canon COLOR FAX TEST SHEET.)

Gradation

Black: 256 levels
Color: 24 bit Full Color (RGB each 8 bit)

Density adjustment

3 levels

Memory

Transmission/reception: approx. 50 pages
(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)

Fax resolution

Black Standard: 203 pels/inch X 98 lines/inch
(8 pels/mm X 3.85 lines/mm)
Black Fine, Photo: 203 pels/inch X 196 lines/inch
(8 pels/mm X 7.70 lines/mm)
Black Extra Fine: 300 X 300 dpi
Color: 200 X 200 dpi

Dialing

Automatic dialing
Coded speed dial (max. 20 destinations)
Group dial (max. 19 destinations)
Regular dialing (with Numeric buttons)
Automatic redialing
Manual redialing (with the Redial/Pause button: max. 10 destinations)

Others

Activity report (after every 20 transactions)
Sequential broadcasting (max. 21 destinations)
Rejected numbers (max. 10 destinations)

Scan Specifications

Scanner driver

TWAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Maximum scanning size

A4/Letter, 8.5" X 11.7"/216 X 297 mm (Platen Glass) /8.5" X 14.0"/216 X 356 mm (ADF)

Scanning resolution

Optical resolution (horizontal X vertical) max: 1200 X 2400 dpi
Interpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi

Gradation (Input/Output)

Gray: 16 bit/8 bit
Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)

Minimum System Requirements

Conform to the operating system's requirements when higher than those given here.

	Windows	Macintosh
Operating System/Processor/RAM	Windows 7 1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor 1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit) Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 1 GHz processor 512 MB Windows XP SP2, SP3 300 MHz processor 128 MB	Mac OS X v.10.6 Intel processor 1 GB Mac OS X v.10.5 Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster) 512 MB Mac OS X v.10.4.11 Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 256 MB
Browser	Internet Explorer 6 or later	Safari 3 or later
Hard Disk Space	1.5 GB Note: For bundled software installation. The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.	1.5 GB Note: For bundled software installation. The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.
CD-ROM Drive	Required	Required
Display	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768

- Windows: Operation can only be guaranteed on a PC with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.
- Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkjet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then, install the bundled software again.
- Some functions may not be available with Windows Media Center.
- Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
- Macintosh: After upgrading from Mac OS X v.10.5 or lower to Mac OS X v.10.6, install software bundled with the Canon inkjet printer.
- Internet Explorer 7 or later (Windows), or Safari 4 or later (for Mac OS X v.10.5 or later) is required to install Easy-WebPrint EX.

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables
Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Especificaciones generales

Resolución de impresión (ppp)

4800* (horizontal) x 1200 (vertical)
* Las gotas de tinta se pueden situar con una separación de 1/4800 pulgadas como mínimo.

Interfaz

Puerto USB:
Hi-Speed USB *1

Puerto de impresión directa:
PictBridge
Bluetooth v2.0 (opcional) *2*3*4
unidad flash USB

*1 Es necesario un ordenador compatible con el estándar Hi-Speed USB. Puesto que la interfaz Hi-Speed USB es totalmente compatible con USB 1.1, también se puede utilizar con USB 1.1.
*2 Velocidad máxima: 1,44 Mbps
*3 Sólo JPEG/PNG
*4 La conexión Bluetooth sólo sirve para imprimir.

Ancho de impresión

8 pulg./203,2 mm
(para la impresión sin bordes: 8,5 pulg./216 mm)

Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Humedad: del 10 al 90% (humedad relativa sin condensación)

Entorno de almacenamiento

Temperatura: de 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Humedad: del 5 al 95% (humedad relativa sin condensación)

Suministro eléctrico

100 a 240 V de CA, 50 a 60 Hz

Consumo

Impresión (copia): 11 W aprox.
En espera (mínimo): 2,0 W aprox. *1*2
Apagado: 0,3 W aprox.*1
*1 Conexión USB al ordenador
*2 No se puede modificar el tiempo para que el equipo entre en espera.

Dimensiones externas

18,1 (An) X 16,4 (Pr) X 7,8 (Al) pulgadas aprox.
458 (An) X 415 (Pr) X 198 (Al) mm aprox.
* Con el soporte del papel y la bandeja de salida del papel retraídos.

Peso

8,5 kg (18,7 lb) aprox.
* Con los cartuchos FINE (FINE Cartridges) instalados.

Cartucho FINE (FINE Cartridge) de Canon

Total: 1472 inyectores (BK 320 inyectores, C/M/Y 384 inyectores cada uno)

Capacidad del ADF

Tamaño A4 o Carta: 30 hojas máx. (papel de 20 lb/75 gsm), hasta 0,16 pulg./4 mm de alto
Tamaño Legal: 5 hojas máx. (papel de 20 lb/75 gsm), hasta 0,04 pulg./1 mm de alto
Otros tamaños: 1 hoja

Especificaciones de copia

Copia múltiple

99 páginas máximo

Ajuste de intensidad

9 posiciones, intensidad automática (copia AE)

Reducción/ampliación

25 - 400% (unidad de 1%)

Especificaciones de fax

Línea aplicable

Red telefónica conmutada pública (PSTN, Public Switched Telephone Network)

Modo de comunicación

Super G3, G3

Sistema de compresión de datos

Negro: MH, MR, MMR
Color: JPEG

Velocidad del módem

Máx. 33,6 kbps
(Sistema alternativo automático)

Velocidad de transmisión

Negro: Aprox. 3 s/pág. a 33,6 Kbps
(Basado en el cuadro nº 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU y en el cuadro nº 1 del estándar de Canon para el resto, ambos en modo estándar, y en el cuadro nº 1 del estándar de FAX de Canon, modo estándar.)
Color: Aprox. 1 min/pág. a 33,6 Kbps
(Basado en la HOJA DE PRUEBA DE FAX EN COLOR de Canon).

Gradación

Negro: 256 niveles
Color: 24 bits a todo color (RGB cada 8 bits)

Ajuste de la densidad

3 niveles

Memoria

Transmisión/recepción: aprox. 50 páginas
(Basado en el cuadro nº 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU y en el cuadro nº 1 del estándar de FAX de Canon para el resto, ambos en modo estándar).

Resolución de fax

Negro Estándar: 203 píxeles/pulg. x 98 líneas/pulg.
(8 píxeles/mm. x 3,85 líneas/mm)
Negro Fino, Foto: 203 píxeles/pulg. x 196 líneas/pulg.
(8 píxeles/mm x 7,70 líneas/mm)
Negro Extra fino: 300 x 300 ppp
Color: 200 x 200 ppp

Marcación

Marcación automática
Marc. abreviada cod. (máx. 20 destinos)
Marcación por grupo (máx. 19 destinos)
Marcación normal (con teclado numérico)
Rellamada automática
Rellamada manual (con botón Remarcación/Pausa: 10 destinos máx.)

Otros

Informe de actividad (cada 20 transacciones)
Difusión secuencial (21 destinos máx.)
Números rechazados (10 destinos máx.)

Especificaciones de escaneado

Controlador del escáner

TWAIN/WIA (para Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Tamaño máximo de escaneado

A4/Carta, 8,5" X 11,7"/216 X 297 mm (cristal de la platina) /8,5" X 14,0"/ 216 X 356 mm (ADF)

Resolución de escaneado

Resolución óptica (horizontal x vertical) máx: 1200 ppp x 2400 ppp
Resolución interpolada máx: 19 200 ppp x 19 200 ppp

Gradación (Entrada/Salida)

Gris: 16 bits/8 bits
Color: 48 bits/24 bits (RGB cada uno 16 bits/8 bits)

Requisitos mínimos del sistema

Cumple los requisitos del sistema operativo cuando son mayores que los mencionados aquí.

Windows	Macintosh
Sistema operativo/Procesador/RAM	
Windows 7 Procesador a 1 GHz o superior de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) 1 GB (32 bits)/2 GB (64 bits) Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 Procesador a 1 GHz 512 MB Windows XP SP2, SP3 Procesador a 300 MHz 128 MB	Mac OS X v.10.6 Procesador Intel 1 GB Mac OS X v.10.5 Procesador Intel, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz o más rápido) 512 MB Mac OS X v.10.4.11 Procesador Intel, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 256 MB
Zona de búsqueda	
Internet Explorer 6 o posterior	Safari 3 o posterior
Espacio en el disco duro	
1,5 GB Nota: para instalar el software incluido. El espacio disponible en el disco duro puede cambiar sin aviso.	1,5 GB Nota: para instalar el software incluido. El espacio disponible en el disco duro puede cambiar sin aviso.
Unidad de CD-ROM	
Necesaria	Necesaria
Pantalla	
SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768

- Windows: sólo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7, Windows Vista o Windows XP preinstalado.
- Windows: desinstale primero el software incluido con la impresora de inyección de tinta Canon antes de actualizar de Windows Vista a Windows 7 y, a continuación, vuelva a instalar el software.
- Es posible que algunas funciones no estén disponibles con Windows Media Center.
- Macintosh: el disco duro debe estar formateado como Mac OS Plus (con registro) o Mac OS Plus.
- Macintosh: después de actualizar de Mac OS X v.10.5 o inferior a Mac OS X v.10.6, instale el software incluido con la impresora de inyección de tinta Canon.
- Se necesita Internet Explorer 7 o posterior (Windows), o Safari 4 o posterior (para Mac OS X v.10.5 o posterior) para instalar Easy-WebPrint EX.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Acerca de los consumibles
Los consumibles (depósitos de tinta/cartuchos FINE (FINE Cartridges)) estarán disponibles durante 5 años después de haber dejado de fabricar el producto.

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Getting Help from Canon

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support

Please note, from there you will need to select your product, then click on the "Support by Email" link under Service & Support.

Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), **during the warranty period**. Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

Ordering Information

The following ink cartridges are compatible with this machine.



	Order #
PG-210XL	2973B001
CL-211XL	2975B001
PG-210	2974B001
CL-211	2976B001

Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com

CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 U.S.A.
www.usa.canon.com

Ayuda de Canon

Soporte técnico por correo electrónico — www.usa.canon.com/support

Tenga en cuenta que, desde esa página, tendrá que seleccionar el producto y a continuación hacer clic en el vínculo "Support by Email" situado bajo "Service & Support".

Soporte técnico telefónico gratuito — 1-800-OK-CANON

Esta opción proporciona soporte técnico telefónico, libre de cargos, de lunes a viernes (excepto festivos), **durante el periodo de garantía**. El soporte mediante dispositivo telefónico para personas con discapacidad auditiva (TDD) está disponible en 1-866-251-3752.

Información de pedidos

Este equipo es compatible con los cartuchos de tinta siguientes.



	N.º de referencia
PG-210XL	2973B001
CL-211XL	2975B001
PG-210	2974B001
CL-211	2976B001

Llame a 1-800-OK-CANON para localizar un distribuidor cercano o visite la tienda en línea Canon en www.shop.usa.canon.com

©CANON INC.2011

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals